# **SH-06C** パソコン接続マニュアル

● 丿 一グ 週信
● ご使用になる前に
●データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ
● データ通信の準備の流れ
● パソコンとFOMA端末を接続する
●FOMA通信設定ファイルをインストールする
●Bluetooth接続の準備をする
●ドコモ コネクションマネージャを利用する通信の設定12
●ドコモ コネクションマネージャを利用しない通信の設定18
● データの送受信(OBEX™通信)について28
●ATコマンド一覧

# パソコン接続マニュアルについて

本マニュアルでは、SH-06Cでデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、CD-ROM内の「FOMA通信設定ファイル」「ドコモ コネクションマネージャ」のインストール方法などを説明しています。

お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。

# データ诵信


# FOMA端末から利用できるデータ通信

FOMA端末の通信形態は、パケット通信、64Kデータ通信、データ転送の3つに分類されます。

- FOMA端末はFAX通信をサポートしていません。
- FOMA端末をsigmarionⅢと接続してデータ通信を行うことができます。ハイスピードエリア対応の高速通信 には対応しておりません。
- FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- 海外では、パソコンなどと接続しての64Kデータ通信は利用できません。
- 海外でパケット通信を行う場合は、IP接続で通信を行ってください(PPP接続ではパケット通信できません)。

#### ■ データ転送(OBEX<sup>™</sup>诵信)

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、FOMA端末と他のFOMA端末やパソコンなどの間で送受信します。

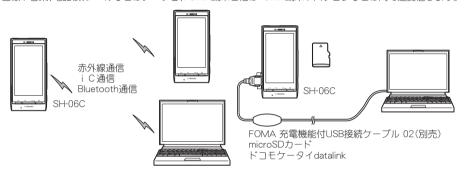

#### ■パケット通信

送受信したデータ量に応じて課金されます。ネットワークに接続中でもデータの送受信を行っていないときは 通信料がかからないので、ネットワークに接続したまま必要なときにデータの送受信を行うという使いかたが できます。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」など、FOMAのパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、受信最大7.2Mbps、送信最大5.7Mbpsの高速通信を行うことができます(通信環境や、電波などが混み合った状態の影響により通信速度が変化するベストエフォート方式による提供です)。

- 最大7.2Mbps、最大5.7Mbpsとは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、ネットワークの混み具合や通信環境により異なります。
- FOMA/\イスピードエリア外やHIGH-SPEEDに対応していないアクセスポイントに接続するとき、またはドコ モのPDA「sigmarionⅢ」などHIGH-SPEEDに対応していない機器をご利用の場合は、通信速度が遅くなる場合 があります。

パケット通信はFOMA端末とパソコンなどをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02 (別売)やBluetooth機能で接続して、各種設定を行うと利用できます。メールの文字データの送受信など、比較的少ないデータ量を高速でやりとりする場合に適しています。

データ量の大きいファイルの送受信を行った場合、通信料金が高額になりますので、ご注意ください。 FOMA端末では、パソコンなどによるパケット通信と音声電話を同時に利用できます。

## ■ 64Kデータ通信

接続している時間に応じて課金されます。ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」など、FOMA 64Kデータ通信に対応したアクセスポイント、またはISDNの同期64Kアクセスポイントを利用します。

64Kデータ通信はFOMA端末とパソコンなどをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02やBluetooth機能で接続して、各種設定を行うと利用できます。データBOXコンテンツのダウンロードなど、比較的データ量の多い送受信を行う場合に適しています。

長時間通信を行うと、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

# ご利用にあたっての留意点

#### ■インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットをご利用の場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に、インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」をご利用いただけます。「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。

#### ■接続先(インターネットサービスプロバイダなど)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときは、FOMAパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

- DoPaのアクセスポイントには接続できません。
- moperaのサービス内容および接続設定方法についてはmoperaのホームページをご確認ください。 http://www.mopera.net/mopera/index.html

## ■パケット通信および64Kデータ通信の条件

日本国内でデータ通信(パケット通信/64Kデータ通信)を行うには、次の条件が必要になります。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を利用できるパソコンであること
- Bluetooth機能を利用する場合は、パソコンがBluetooth標準規格Ver.1.1、Ver.1.2またはVer.2.0+EDR(ダイヤルアップネットワーキングプロファイル)に対応していること
- FOMAサービスエリア内であること
- パケット通信の場合、アクセスポイントがFOMAのパケット通信に対応していること
- 64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64Kに対応していること ただし、前述の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状況などにより通信ができないことがあり ます。
- パケット接続を行う場合は、FOMA端末と接続する機器がJATE(財団法人電気通信端末機器審査協会)の認定品である必要があります。

## ■ ブラウザ利用時のアクセス認証について

パソコンのブラウザでFirstPass対応サイトを利用するときのアクセス認証ではFirstPass(ユーザ証明書)が必要です。詳しくはドコモのホームページをご覧ください。

# ご使用になる前に

# 動作環境

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は次のとおりです。

項目	必要環境
パソコン本体	PC/AT互換機
	FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)を使用する場合:USBポート(Universal Serial
	Bus Specification Rev1.1/2.0準拠)
	Bluetooth機能を利用する場合: Bluetooth標準規格 Ver. 1.1、 Ver. 1.2 または Ver. 2.0 + EDR 準拠 (ダイヤルアップネット フーキングプロファイル)
	ディスプレイ解像度800×600ドット、High Color16ビット以上を推奨
	● ドコモ コネクションマネージャは1024×600ドット以上(1024×768ドット以上を推奨)
OS	Windows XP、Windows Vista、Windows 7(各日本語版)
必要メモリ	Windows XP:128MB以上、Windows Vista:512MB以上、Windows 7(32ビット版):1 GB以上、Windows 7(64ビット版):2 GB以上
ハードディスク容量	5 MB以上の空き容量
	● ドコモ コネクションマネージャは10MB以上の空き容量
Webブラウザ※	Internet Explorer 6.0以上
メールソフト※	WindowsメールおよびOutlook Express 6.0

- ※ ドコモ コネクションマネージャを利用するための動作環境です。
- 動作環境の最新情報については、ドコモのホームページをご確認ください。
- 必要メモリ・ハードディスク容量は、パソコンのシステム構成によって異なる場合があります。

- メニューが動作する推奨環境はMicrosoft Internet Explorer 7.0以上です。
   Windows XPの場合、推奨環境はMicrosoft Internet Explorer 6.0以上です。
- CD-ROMをセットしてもメニューが表示されない場合は、次の手順で操作してください。

#### Windows 7の場合

Windowsの[スタート]メニューで[プログラムとファイルの検索]欄に[<CD-ROMドライブ名>:index.html]と指定し、検索結果欄に表示された[index.html]をクリックします。

#### Windows Vistaの場合

Windowsの[スタート]メニューで[検索の開始]欄に[<CD-ROMドライブ名>:index.html]と指定し、検索結果欄に表示された[index.html]をクリックします。

#### Windows XPの場合

Windowsの[29-h]メニューで[27-h]名を指定して実行[27-h]をクリックし、[27-h]では、[27-h]で、[27-h]では、[27-h]では、[27-h]では、[27-h]では、[27-h]では、

- OSのアップグレードや追加・変更した環境での動作は保証いたしかねます。
- 動作環境によってはご使用になれない場合があります。また、前記の動作環境以外でのご使用による問い合わせおよび動作保証は、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◆ CD-ROMをパソコンにセットすると、警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。 「はい]をクリックしてください。

# 必要な機器

FOMA端末とパソコン以外に次のハードウェア、ソフトウェアを使います。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)※、またはFOMA USB接続ケーブル(別売)※
- CD-ROM「SH-06C用CD-ROM I(付属)

※ USB接続の場合

- USBケーブルは専用の「FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02」、または「FOMA USB接続ケーブル」をご利用ください。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。
- USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

# データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)をご利用になる場合は、FOMA通信設定ファイルをインストールしてください。

### FOMA通信設定ファイルをダウンロード、インストールする


- ◆ 付属のCD-ROMからインストール(でP.6)
- ▶ 「コモのホームページからダウンロードして、インストール



データ転送

# データ通信の準備の流れ

パソコンとFOMA端末を接続して、パケット通信および64Kデータ通信を利用する場合の準備について説明します。次のような流れになります。

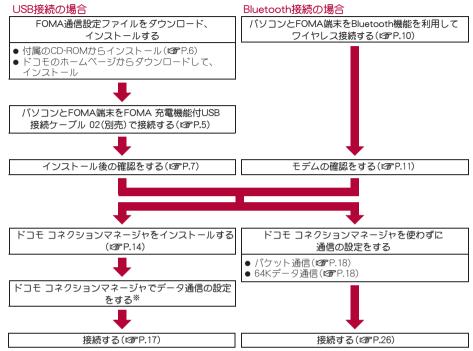

- ※ ドコモ コネクションマネージャの設定については、「ドコモ コネクションマネージャ操作マニュアル.pdf」をご覧ください。
- FOMA端末でインターネットをするには、ブロードバンド接続などに対応した「mopera U」(お申し込み必要)が便利です。使用した月だけ月額使用料がかかるプランもございます。

# FOMA通信設定ファイルについて

FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02で接続してデータ通信を行うには、付属のCD-ROMからFOMA通信設定ファイルをインストールする必要があります(愛ア.6~P.9)。

- インストールに失敗してP.8「インストールしたFOMA通信設定ファイル(ドライバ)を確認する」の操作3の各画面で[FOMA SH06C]のデバイス名が表示されていない場合は、FOMA通信設定ファイルをアンインストールし(25P.8)、もう一度インストールしてください。
- 何らかの原因により、バソコンがFOMA端末を認識できなくなった場合は、FOMA通信設定ファイルをアンインストールし(1967P.8)、もう一度インストールしてください。

# Bluetooth接続を準備する

Bluetooth対応パソコンとFOMA端末をワイヤレス接続してデータ通信を行います。

● Bluetooth接続の詳細については**愛**P.10

# ドコモ コネクションマネージャについて

付属のCD-ROMからドコモ コネクションマネージャをパソコンにインストールして使うと、FOMA端末とパソコンを接続して行うパケット通信や、64Kデータ通信に必要なさまざまな設定を、簡単に行うことができます(★27P.12)。

# パソコンとFOMA端末を接続する

バソコンとFOMA端末は、電源が入っている状態で接続してください。パソコンとFOMA端末を接続すると、FOMA端末の画面に「図」が表示されます。FOMA通信設定ファイルがインストールされていない場合、使用するパソコンにFOMA端末を接続する前に、FOMA通信設定ファイルをインストールしておきます(度ア.6)。

● Bluetooth機能を利用してワイヤレス接続する場合は、P.10を参照してください。

# FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02で接続する

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)のFOMA端末側コネクタをFOMA端末の外部接続端子に差し込む(■)。
- **2** FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02のパソコン側コネクタをパソコンのUSBコネクタに差し込む(打)。



# 取り外しかた

- **1** FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02のFOMA端末側のリリースボタンを押した状態(**1**)で、FOMA端末からコネクタを水平に引き抜く(**2**)。
  - 無理に引っ張ると故障の原因となります。
- **2**パソコンからFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02のコネクタ を抜く。



- FOMA端末のUSBモード設定を「通信モード」にして接続してください。
  - ・通信モードにする:FOMA端末のノーマルメニューで[本体設定] ▶ [外部接続] ▶ [USBモード] ▶ [通信モード]の順に選ぶ。
- データ通信中にFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を外さないでください。データの送受信ができないだけでな く、データが失われることがあります。

# FOMA通信設定ファイルをインストールする

FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売) でパソコンに接続してデータ通信を行うには、FOMA通信設定ファイルが必要です。

- FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする前に、パソコンに常駐しているソフトはすべて終了してください。
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を使用して接続するとき以外は、FOMA通信設定ファイルをインストールする必要はありません。

# FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする

- パソコンの管理者権限を持ったユーザーでインストールしてください。
- ・ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、「はい]または[許可]、「続行]をクリックしてください。
- FOMA端末は操作1~6を行ったあとにパソコンに接続してください。
- **1** 付属のCD-ROMをパソコンにセットする。

TOP画面が表示されます。



2 [データリンクソフト・各種設定ソフト] ▶ [FOMA通信設定ファイル(USBドライバ)]欄の[Windows® 7(32ビット版)用] をクリックする。

# Windows 7(64ビット版)の場合

**1** [Windows<sup>®</sup> 7(64ビット版)用]をクリックする。

# Windows Vista(32ビット版)の場合

**1** [Windows Vista®(32ビット版)用]をクリックする。

#### Windows Vista(64ビット版)の場合

**1** [Windows Vista®(64ビット版)用]をクリックする。

#### Windows XPの場合

**1** [Windows® XP用]をクリックする。

🧣 [SH\_Setup.exe]をダブルクリックする。

#### Windows Vista、Windows XPの場合

**1** [SH06Cs.exe]をダブルクリックし、操作6へ進む。



- 【セットアップ後ドライバインストールを開始する。]が▽になっているか確認し、【セットアップ開始】をクリックする。
  - □の場合は、☑にします。
- 「「ロットアップ完了画面が表示されたら[OK]をクリックする。
- 🔓 [インストール開始]をクリックする。
- 「FOMA SH06CとPCをFOMA USB接続ケーブルにて接続してください。」が表示されたら、FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02でパソコンに接続する。
  - インストール中の画面が表示され、インストールが自動的に開始します。
  - FOMA端末は電源が入った状態で接続してください。
- **『FOMA SH06Cドライバのインストールが完了しました。 『が表示されたら[OK]をクリックする。**
  - FOMA通信設定ファイルのインストールが終了します。
- インストールには数分かかる場合があります。
- [プログラム互換性アシスタント]が表示された場合は[このプログラムは正しくインストールされました]をクリックしてください。
- パソコンを再起動する旨の画面が表示された場合は、画面の指示に従って再起動してください。
- [他のデバイスドライバのインストールが終了後に再度インストーラを実行してください。]と表示された場合は、自動的にインストールされた別のドライバをアンインストールしてから、インストールしてください。アンインストールの操作については「FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をアンインストールする」を参照してください。

# インストールしたFOMA通信設定ファイル(ドライバ)を確認する

FOMA端末がパソコンに正しく認識されていない場合、設定および通信はできません。

<例>Windows 7で確認するとき

- Windows Vista、Windows XPをご使用のときは、画面の表示が異なります。
- 【スタート】メニュー▶[コントロールパネル]をクリックし、[システムとセキュリティ]をクリックする。
  - システムのプロパティ画面が表示されます。

#### Windows Vistaの場合

- **1**[スタート]メニュー▶[コントロールパネル]をクリックする。
- **2**[システムとメンテナンス] ▶ [システム] アイコンを順にクリックする。

## Windows XPの場合

- **1** [スタート]メニュー **)** [コントロールパネル]をクリックする。
- **2**[パフォーマンスとメンテナンス]アイコン▶[システム]アイコンをクリックする。
- 🥊 [デバイスマネージャー]をクリックする。
  - デバイスマネージャー画面が表示されます。

#### Windows Vistaの場合

1 [タスク]の[デバイスマネージャ]をクリックする。

### Windows XPの場合

- **1**[ハードウェア]タブをクリックする。
- $2[\vec{r} \times \vec{r} \times \vec{r}$

# **3** 各デバイスをクリックしてインストールされ たデバイス名を確認する。

[ユニバーサル シリアル バス コントローラー]、[ポート (COMとLPT)]、[モデム]の箇所に、インストールしたデバイ ス名がすべて表示されていることを確認します。

FOMA通信設定ファイルをインストールすると、次のドライバがインストールされます。

デバイスの種類	デバイス名
ユニバーサル シリアル バス コントローラー Windows Vistaの場合 ユニバーサル シリアル バス コントローラ Windows XPの場合 USB(Universal Serial Bus) コ ントローラ	● FOMA SH06C
ポート(COMとLPT)	FOMA SH06C Command Port(COMx)**  FOMA SH06C OBEX Port (COMx)**
モデム	● FOMA SH06C

※「COMx」の「x」は数値です。お使いのパソコンによって異なります。



前の成で行うことのようと表力で行るす。

● インストールに失敗したとき、または操作3の画面に[FOMA SH06C]が表示されていないときは、アンインストールしてから再度インストールしてください。アンインストールの操作については「FOMA通信設定ファイル(ドライ / パ)をアンインストールする」を参照してください。

# FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をアンインストールする

FOMA通信設定ファイルのアンインストール手順を説明します。

- FOMA通信設定ファイルのアンインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーが行うとエラーになります。
  - バソコンの管理者権限の設定操作については、各バソコンメーカ、マイクロソフト社にお問い合わせください。
  - ・ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、[はい]または[許可]、[続行]をクリックしてください。

#### ■コントロールパネルからアンインストールする

<例>Windows 7でアンインストールするとき

- Windows Vista、Windows XPをご使用のときは、画面の表示が異なります。
- 【スタート】メニュー▶[コントロールパネル]をクリックし、[プログラムのアンインストール]をクリックする。
  - [プログラムのアンインストールまたは変更]画面が表示されます。

#### Windows Vistaの場合

- **1** [スタート]メニュー **)** [コントロールパネル]をクリックする。
- **2** [プログラム] ▶ [プログラムと機能]アイコンを順にクリックする。

#### Windows XPの場合

- **1** [スタート]メニュー **)** [コントロールパネル]をクリックする。
- **2** [プログラムの追加と削除]アイコンをクリックする。
  - [プログラムの追加と削除]画面が表示されます。

🥊 [FOMA SH06C USB]をダブルクリックする。

#### Windows XPの場合

- 1 [FOMA SH06C USB]を選ぶ。
- 2 [変更と削除]をクリックする。
- - FOMA通信設定ファイルのアンインストールが開始されます。
- [アンインストールは完了しました。PCを再起動してください。]が表示されたら、 [OK]をクリックし、パソコンを再起動する。
  - FOMA通信設定ファイルのアンインストールが終了します。
- \_\_\_\_デバイスメタデータの削除を行う(☞P.9)。
- [プログラムのアンインストールまたは変更]画面に「FOMA SH06C USB」が表示されていない場合は、付属のCD-ROM内の¥SH-06C\_driver\_win7\_32¥Win7\_32フォルダ内※の「SH06Cc.exe」をダブルクリックしてアンインストールを行ってください。
  - ※ Windows 7(64ビット版)の場合: ¥SH-06C\_driver\_win7\_64¥Win7\_64フォルダ内 Windows Vista(32ビット版)の場合: ¥SH-06C\_driver\_vista32¥WinVista32フォルダ内 Windows Vista(64ビット版)の場合: ¥SH-06C\_driver\_vista64¥WinVista64フォルダ内 Windows XPの場合: ¥SH-06C\_driver\_win\_xp¥Win\_XPフォルダ内
- [プログラム互換性アシスタント]が表示された場合は[このプログラムは正しくインストールされました]をクリックしてください。

# ■ デバイスメタデータを削除する

Windows 7の場合は、FOMA通信設定ファイル(ドライバ)のアンインストールを行ってもデバイスメタデータは削除されません。パソコンの使用には問題ありませんが、デバイスメタデータの削除を行う場合は次の操作を行ってください。

- パソコンの管理者権限を持ったユーザーで削除してください。
  - ・ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、「はい〕または「許可〕、「続行」をクリックしてください。
- P.6「FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする」の操作 1 ~ 2 を行う。
- 🥊 [SH\_DeleteMetadata.exe]をダブルクリックする。
- 3 [メタデータ削除後ドライバアンインストールを開始する。]が□になっているか確認し、[削除開始]をクリックする。
  - デバイスメタデータ削除後、続けてFOMA通信設定ファイル(ドライバ)のアンインストールを行う場合は、□を望にします。
- **⚠** アンインストール完了画面が表示されたら[OK]をクリックする。
  - デバイスメタデータの削除が終了します。
- [プログラム互換性アシスタント]が表示された場合は[このプログラムは正しくインストールされました]をクリックしてください。

# Bluetooth接続の準備をする

Bluetooth対応パソコンとFOMA端末をワイヤレス接続してデータ通信を行います。

- Bluetooth機能を利用してデータ通信を行う場合は、FOMA端末の通信速度はハイスピード用の通信速度になりますが、Bluetooth機能の通信速度に限界があるため、最大速度では通信できない場合があります。
- 通信の際はBluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムをご使用ください。ご使用になる場合のインストール方法や設定方法については、ご使用のパソコンメーカまたはBluetooth機器メーカにご確認ください。
- パソコンの操作方法については、ご使用のパソコンの取扱説明書を参照してください(取扱説明書によっては、「検索」の代わりに「探索」/「サーチ」、「機器登録」の代わりに「ペアリング」と表記されています)。

# パソコンとFOMA端末をBluetooth機能を利用してワイヤレス接続する

はじめてFOMA端末に接続するパソコンの場合、パソコンをFOMA端末に登録します。

- パソコンとFOMA端末を操作します。
- パソコンをFOMA端末に登録する
- **1** FOMA端末のノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [Bluetooth] ▶ [接続待機]を順に選ぶ。
- 🥊 パソコンからBluetoothデバイスの検索と機器登録をする。
  - FOMA端末は待受画面を表示させておいてください。
- **FOMA端末の画面に機器登録する旨のメッセージが表示されたら[はい]を選び、FOMA端末でBluetoothパスキーを入力して[Enter]を選ぶ。** 
  - Bluetoothパスキーは4~16桁まで入力できます。
  - FOMA端末とパソコンには同一のBluetoothパスキーを入力してください。
  - パソコンが機器登録されます。
  - ・続けてパソコンとFOMA端末をワイヤレス接続する場合は「登録済みのパソコンとFOMA端末を接続する」の操作2に進みます。
- FOMA端末を接続待機にしてから約5分間以内に機器登録してください。
- 登録済みのパソコンとFOMA端末を接続する
- 【 FOMA端末のノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [Bluetooth]を順に選ぶ。
- 🥊 [接続待機]にカーソルを合わせて[接続種別]を選ぶ。
- 🧣 [ダイヤルアップ(DUN)]を☑にして[確定]を選ぶ。
- **⚠** パソコンから接続操作を行う。
  - 自動的に接続し、[ð(青色)]が約0.5秒間隔で点滅します。FOMA端末から一定時間データが送信されない ときはアイコンが[ð(グレー)]に変わります。

# モデムを確認する

通信の設定を行う前に、使用するモデムのモデム名やダイヤルアップ接続用に設定されたCOMポート番号を確認します。

- パソコンを操作します。
- <例>Windows 7で確認するとき
- Windows Vista、Windows XPをご使用のときは、画面の表示が異なります。

# 【スタート】メニュー▶[コントロールパネル]をクリックし、[システムとセキュリティ]をクリックする。

システムのプロパティ画面が表示されます。

#### Windows Vistaの場合

- **1**[スタート]メニュー▶[コントロールパネル]をクリックする。
- **2**[システムとメンテナンス] ▶ [システム]アイコンを順にクリックする。

#### Windows XPの場合

- **1** [スタート]メニュー **)** [コントロールパネル]をクリックする。
- 2[パフォーマンスとメンテナンス]アイコン ▶ [システム]アイコンをクリックする。

# 「デバイスマネージャー」をクリックする。

デバイスマネージャー画面が表示されます。

#### Windows Vistaの場合

**1** [タスク]の[デバイスマネージャ]をクリックする。

# Windows XPの場合

- **1**[ハードウェア]タブをクリックする。
- 2 [デバイスマネージャ]をクリックする。
- 🧣 各デバイスをクリックしてモデム名またはCOMポート番号を確認する。

# ダイヤルアップ通信サービスを停止する


- FOMA端末を操作します。
- 1 通信中に[MULTI/☑]を選んで、[便利ツール] ▶ [Bluetooth] ▶ [機器リスト・接続・切断]を順に選ぶ。
- 🥊 接続中のBluetooth機器を選んで、[はい]を選ぶ。

# ドコモ コネクションマネージャを利用する通信の設定

# ドコモ コネクションマネージャ

「ドコモ コネクションマネージャ」は、定額データ通信あよび従量データ通信を行うのに便利なソフトウェアです。mopera Uのお申し込みや、お客様のご契約状況に応じたパソコンの設定を簡単に行うことができます。

また、料金カウンタ機能でデータ通信量や利用金額の目安を確認することもできます。

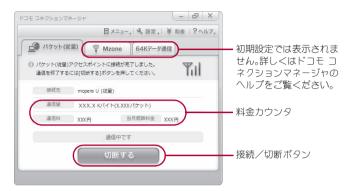

- 本書では、ドコモ コネクションマネージャのインストール方法までをご案内いたします。
- 端末を使ってインターネットに接続するためには、サービスおよびデータ通信に対応したインターネット サービスプロバイダ (mopera Uなど)のご契約が必要です。
- 詳しくは、ドコモのホームページをご覧ください。

#### 従量制データ通信(iモードパケット定額サービスなど含む)のご利用について

パケット通信を利用して、画像を含むホームページの閲覧、データのダウンロード(例:アプリケーションや音楽・動画データ、OS・ウイルス対策ソフトのアップデート)などのデータ量の多い通信を行うと、通信料が高額となる場合がありますのでご注意ください。

なお、本FOMA端末をパソコンなどにUSBケーブルで接続してデータ通信を行う場合は、FOMAのパケット定額サービス「パケ・ホーダイ」、「パケ・ホーダイフル」の定額対象外通信となりますのでご注意ください。

#### 定額データプランのご利用について

定額データプランを利用するには、定額データ通信に対応した料金プラン・インターネットサービスプロバイダにご契約いただく必要があります。詳しくはドコモのホームページをご確認ください。

#### moperaのご利用について

 接続設定方法についてはmoperaのホームページをご確認ください。 http://www.mopera.net/mopera/support/index.html

# ドコモ コネクションマネージャをインストールする前に

#### ■ インストールの流れ

# STEP 1 設定前の準備

FOMA端末とFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)またはFOMA USB接続ケーブル(別売)を 用意する。

#### STEP 2 契約内容の確認

サービスおよびインターネットサービスプロバイダの契約内容を確認する。

#### STEP3 設定の変更


ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトがインストールされている場合は、必要に応じて自動的に起動しないように設定を変更する。

詳しくは、P.13「ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトのご利用について」を参照してください。

#### Internet Explorerの設定について

本ソフトをインストールする前に、Internet Explorerのインターネットオプションで、接続の設定を[ダイヤルしない]に設定してください。

- **1** Internet Explorerを起動し、「ツール」 ▶ [インターネットオプション]を順にクリックする。
- **2** [接続] タブをクリックし、[ダイヤルしない] を選ぶ。 **3** [OK] をクリックする。

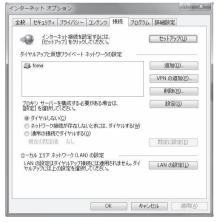

# ↑ ドコモ コネクションマネージャを使用するユーザーでログオンする。

#### Windows 7、Windows Vistaの場合

管理者アカウントが必要です。管理者アカウント以外でログオンしている場合は、インストールの途中で、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。

#### Windows XPの場合

Administratorsグループに所属しているユーザーや「コンピュータの管理者」のユーザーでログオンします。

# 🥊 起動しているアプリケーションをすべて終了する。

ウイルス対策ソフトを含む、Windows上に常駐しているプログラムも終了します。<例>タスクバーに表示されているアイコンを右クリックし、[閉じる]または[終了]を選択します。

#### ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトのご利用について

本ソフトには、次のソフトと同等の機能が搭載されているため、次のソフトを同時にご利用いただく必要はありません。

必要に応じて、起動しない設定への変更やアンインストールを実施してください。

- 同時利用いただく必要のないソフト
  - ・ mopera Uかんたんスタート
- U かんたん接続設定ソフト
- ・ FOMA PC設定ソフト
- FOMAバイトカウンタ

また、本ソフトでMzone(ドコモ公衆無線LANサービス)を利用する場合、次の公衆無線LAN接続ソフトはアンインストールを行ってください。

※ 次のソフトを同時にインストールした場合、本ソフトでのMzone接続はご利用いただけません。

- U公衆無線LANユーティリティソフト
- ドコモ公衆無線LANユーティリティソフト
- ドコモ公衆無線LANユーティリティプログラム

# ドコモ コネクションマネージャをインストールする

<例>Windows 7にインストールするとき

- Windows Vista、Windows XPをご使用のときは、画面の表示が異なります。
- **1** 付属のCD-ROMをパソコンにセットする。
  - TOP画面が表示されます。



- 2 [インターネット接続] ▶ [本CD-ROMからのFOMAデータ通信の設定方法]欄の「③ドコモ コネクションマネージャのインストール」から[インストール]をクリックする。
  - [インストール]をクリックすると、次のような警告 画面が表示される場合があります。この警告は Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。
    - ■「ファイルのダウンロード セキュリティの警告」画面が表示された場合 [実行]をクリックしてください。





# 【はい】をクリックする。


# Windows Vistaの場合

**1** [続行]をクリックする。

#### Windows XPの場合

ユーザーアカウント制御画面は表示されません。すぐにセットアッププログラムが起動します。

# ⚠ [次へ]をクリックする。



注意事項が表示されます。必ず内容をご確認ください。[キャンセル]をクリックすると、インストールは中止されます。










# 「内容を確認の上、契約内容に同意する場合は[使用許諾契約の条項に同意します]を 選んで[次へ]をクリックする。

ドコモ コネクションマネージャの使用許諾契約書です。[キャンセル]をクリックすると、インストールは中止されます。




# 7 インストール先を確認し、[次へ]をクリックする。

変更する場合は[変更]をクリックし、任意のインストール先を指定して[次へ]をクリックしてください。

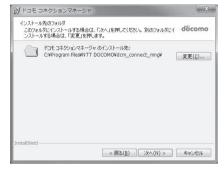

**{ [インストール]をクリックする。** • インストールが開始されます。

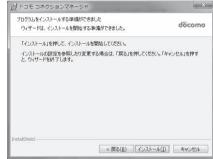

**돀** [完了]をクリックする。

インストールが完了します。



● Windows XPで、MSXML6・Wireless LAN APIが環境にない場合は、ドコモ コネクションマネージャをインストール する前に、それらをインストールする必要があります。確認の画面が表示されたときは [Install] をクリックして、 MSXML6・Wireless LAN APIをインストールします。MSXML6・Wireless LAN APIのインストール完了後、Windows を再起動すると、自動的にドコモ コネクションマネージャのインストールが始まります。

# ドコモ コネクションマネージャを起動する

- 【スタート】メニュー ▶ [すべてのプログラム] ▶ [NTT DOCOMO] ▶ [ドコモコネクションマネージャ] ▶ [ドコモコネクションマネージャ]の順に選ぶ。
  - 初回起動時には、自動的に設定ウィザードが表示されます。以降はソフトの案内に従って操作・設定することで、インターネットに接続する準備が整います。詳細については、「ドコモコネクションマネージャ操作マニュアルの付けをご覧ください。



インターネットブラウザやメールソフトを終了しただけでは、通信は切断されません。
 通信をご利用にならない場合は、必ずドコモ コネクションマネージャの[切断する]ボタンで通信を切断してください。

OSアップデートなどにおいて自動更新を設定していると自動的にソフトウェアが更新され、パケット通信料が高額となる場合がございますのでご注意ください。




# ドコモ コネクションマネージャを利用しない通信の設定

# パケット通信と64Kデータ通信の設定手順

ドコモ コネクションマネージャを使わずに、パケット通信/64Kデータ通信を設定する方法について説明します。

設定を行うためには、ATコマンドを入力するための通信ソフトが必要です。ここでは「ハイパーターミナル」を使って説明します。

- ATコマンドで設定する操作は、次のような流れになります。
- 64Kデータ通信の場合、接続先(APN)の設定はありません。
- Windows 7、Windows Vistaは「ハイパーターミナル」が標準で搭載されていません。それぞれの対応のソフトを使って設定してください(ご使用になるソフトの使用方法に従ってください)。

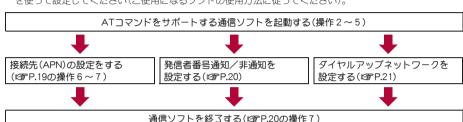

#### 通信ソノトを終ろする(PFP.20の操作 ()

- パケット通信/64Kデータ通信の設定をする前にFOMA通信設定ファイルをインストールしてください(☞P.6)。
- ATコマンドとは、モデム制御用のコマンドです。FOMA端末はATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。
- ▶ドコモのインターネット接続サービスmopera Uまたはmoperaをご利用になる場合、お買い上げ時に設定されている ため、接続先(APN)の設定は不要です。
- 発信者番号通知の設定は必要に応じて設定してください(mopera Uまたはmoperaをご利用の場合、[通知]に設定する必要があります)。お買い上げ時は、[設定なし]に設定されています。
- その他の設定は必要に応じて設定してください。お買い上げ時のままでも利用できます。

# 接続先(APN)の設定

パケット通信を行う場合の接続先(APN)を設定します。最大10件まで登録できます。接続先は1~10のcid(でア.19)という番号で管理されます。お買い上げ時、cid1にはmoperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」、〈PDP\_type〉は「PPP」が、cid2にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」、〈PDP\_type〉は「PPP」が、cid3にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」、〈PDP\_type〉は「PPP」が受験されていますので、cid5~10に接続先(APN)を登録してください。

- 登録したcidはダイヤルアップ接続設定での接続番号となります。
- USB接続とBluetooth接続は、それぞれ個別に接続先(APN)を設定する必要があります。
- パケット通信時にUSB接続とBluetooth接続を切り替える場合は、再度接続先(APN)を設定する必要があります。
- mopera Uまたはmopera以外の接続先(APN)については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

<例>Windows XPでFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)を利用する場合

- **1 FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02でパソコンに接続する。**
- **2** [スタート]メニュー▶[すべてのプログラム]▶[アクセサリ]▶[通信]▶[ハイパー ターミナル]の順に選ぶ。
  - ハイパーターミナルが起動します。

# 3 [名前]に接続先名など任意の名前を入力して[OK]をクリックする。

電話番号の詳細設定画面が表示されます。



- [接続方法]から[FOMA SH06C]を選んで [電話番号]に実在しない電話番号([0]など)を仮入力して、[OK]をクリックする。
  - 市外局番には、Windowsに設定されている値[03]などが表示されますが、接続先(APN)の設定とは関係ありませんので、任意の値を設定してください。



- 🔓 接続画面が表示されたら、[キャンセル]をクリックする。
- <mark>┣</mark> 接続先(APN)を入力してЏを押す。
  - 「AT+CGDCONT=<cid>, "<PDP\_type>","APN"」の形式で入力します(でP.33)。

 〈cid〉
 :5~10までのうち任意の番号を入力

します。

"<PDP\_type>": "PPP"または"IP"と入力します。 "APN" :接続先(APN)の名称を" "で囲んで入

力します。

- [OK]と表示されると、APNの設定は完了です。
- 現在の接続先(APN)設定を確認したい場合は 「AT+CGDCONT?回」と入力すると、接続先(APN) 設定が一覧画面で表示されます。



#### ATコマンドを入力しても画面に何も表示されない場合

ATE1

詳しくは、P.37を参照してください。

#### ATコマンドで接続先(APN)設定をリセットする場合

- AT+CGDCONT=□ :すべてのcidをリセットします
- AT+CGDCONT=<cid> :特定のcidのみリセットします

# ATコマンドで接続先(APN)設定を確認する場合

AT+CGDCONT? 詳しくは、P.33を参照してください。



- [OK]が表示されていることを確認し、 [ファイル]メニューから[ハイパーターミ ナルの終了]を選ぶ。
  - ハイパーターミナルが終了します。
  - [セッション×××を保存しますか?]と表示されますが、保存する必要はありません。




# 発信者番号の通知/非通知を設定する


発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際には十分にご注意ください。

- **1** P.18「接続先(APN)の設定」の操作 1 ~ 5 を行う。
- **2** パケット通信時の発信者番号の通知 (186)/非通知(184)を設定する。
  - 「AT\*DGPIR=⟨n⟩」の形式で入力します(☞7.32)。
     AT\*DGPIR=1□:パケット通信確立時、接続先(APN)に「184」を付けて接続します。

AT\*DGPIR=2□:パケット通信確立時、接続先 (APN)に「186」を付けて接続しま す。

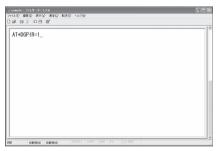

**3** [OK]が表示されたことを確認する。

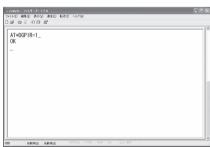

#### ■ ダイヤルアップネットワークでの涌知/非涌知設定について

ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に $\lceil 186 \rfloor$ (通知) $/ \lceil 184 \rfloor$ (非通知)を付けることができます。

\*DGPIRコマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で「186」(通知) / 「184」(非通知) の設定を行った場合は、次のようになります。

ダイヤルアップネットワークの設定 ( <cid>&gt;1の場合)</cid>	*DGPIRコマンドによる通知/非通知 設定	発信者番号の通知/非通知	
*99***1#	設定なし(初期値)	通知	
	非通知	非通知	
	通知	通知	
184*99***1#	設定なし(初期値)	非通知(ダイヤルアップネットワーク	
	非通知	の「184」が優先される)	
	通知		
186*99***1#	設定なし(初期値)	通知(ダイヤルアップネットワークの	
	非通知	「186」が優先される)	
	通知		

- 「186」(通知) / 「184」(非通知) を [設定なし] (初期値) に戻すには、「AT\*DGPIR=0」と入力してください。
- ドコモのインターネット接続サービスmopera Uまたはmoperaをご利用になる場合は、発信者番号を[通知]に 設定する必要があります。

# ダイヤルアップネットワークを設定する

接続先およびTCP/IPプロトコルを設定します。設定内容の詳細については、インターネットサービスプロバイダやネットワーク管理者にお問い合わせください。

#### ■ 接続先について

パケット通信では、あらかじめ接続先(APN)設定をしておきます。接続先(APN)設定で1~10の管理番号(cid)に接続先(APN)を登録しておけば、その管理番号を指定してパケット通信ができます。接続先(APN)設定とはパソコンでパケット通信用の電話帳を登録するようなもので、通常の電話帳と比較すると次のようになります。

電話帳の登録	パケット通信の設定
登録番号(メモリ番号)	1~10の管理番号(cid)
相手の名前	接続先の名前(接続先(APN))
相手の電話番号	*99*** <cid>#</cid>

たとえば、moperaの接続先(APN)、「mopera.ne.jp」をcid1に登録している場合、「\*99\*\*\*1#」という接続先番号を指定すると、moperaに接続できます。他のcidに登録した場合も同様です。

\*99\*\*\*1# :cid1に登録した接続先(APN)に接続します。\*99#でも接続できます。

\*99\*\*\*2# :cid2に登録した接続先(APN)に接続します。

(

\*99\*\*\*10# :cid10に登録した接続先(APN)に接続します。

お買い上げ時、cid1にはmoperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」、〈PDP\_type〉は「PPP」が、cid2にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」、〈PDP\_type〉は「PPP」が、cid3にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」、〈PDP\_type〉は「PDP」が、cid4にはmopera Uに接続するためのAPN「mpr.ex-pkt.net」、〈PDP\_type〉は「PPP」が登録されています。moperaまたはmopera Uの接続先(APN)以外のインターネットサービスプロバイダや企業LANに接続する場合は、cid5~10に接続先(APN)を登録してください(1979)。

64Kデータ通信では、接続先にはインターネットサービスプロバイダやネットワーク管理者から指定されたアクセスポイントの電話番号を入力します。

- 設定内容の詳細については、インターネットサービスプロバイダやネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 64Kデータ通信をご利用の場合のアクセスポイントの電話番号は、mopera Uをご利用の場合「\*8701」、moperaをご利用の場合「\*9601」です。
- パケット通信をご利用の場合の接続先番号は、mopera Uをご利用の場合「\*99\*\*\*3#」、moperaをご利用の場合「\*99\*\*\*1#」です(お買い上げ時)。

# ■ Windows 7、Windows Vistaでダイヤルアップネットワークの設定をする

Windows 7では「ネットワークの接続ウィザード」を使用して、接続先(APN)を設定します。

<例>Windows 7で、<cid>=3を使いドコモのインターネット接続サービスmopera Uへ接続する場合

- Windows Vistaをご使用のときは、画面の表示が異なります。
- mopera Uをご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。

# ┫ [スタート]メニュー▶[コントロールパネル]をクリックする。

## Windows Vistaの場合

1 [スタート]メニュー▶[接続先]をクリックし、操作4へ進む。

- **夘** [ネットワークとインターネット]をクリックする。
- 🗣 [ネットワークと共有センター]をクリックする。
  - ネットワークに接続画面が表示されます。

# ⚠️ [新しい接続またはネットワークのセットアップ]をクリックする。

ネットワークに接続画面が表示されます。

#### Windows Vistaの場合

1 [接続またはネットワークをセットアップします]をクリックする。

# **「**[ダイヤルアップ接続をセットアップします] ▶ [次へ]をクリックします。

- Bluetooth接続の場合は、[(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または[(Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム)]を選んでください。
- バソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、[どのモデムを使いますか?]という画面が表示されますので、[FOMA SH06C]を選んでください。
- ダイヤルアップ接続の作成画面が表示されます。

# 「ダイヤルアップの電話番号]に接続先の 番号、[接続名]に任意の接続名を入力して 「接続]をクリックする。

- [ダイヤルアップの電話番号]は、ここでは〈cid〉=3 (mopera U)への接続のため、「\*99\*\*\*3#」を入力します。
- mopera Uまたはmoperaをご利用の場合は、「ユーザー名」と「パスワード」については空欄でも接続できます。
- mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合の[ユーザー名]と[バスワード]は、プロバイダご使用のユーザー名とバスワードを入力してください。



# 】 [(接続名)に接続中]と表示されたら、[スキップ]をクリックする。

- ここではすぐに接続せずに、設定の確認のみを行います。
- [スキップ]をクリックしなかった場合、インターネットに接続されます。

# ♀ [閉じる]をクリックする。

## Windows Vistaの場合

**1** [接続をセットアップします]をクリックし、[閉じる]をクリックする。

❶ [スタート]メニュー▶[コントロールパネル]をクリックする。

## Windows Vistaの場合

- **1** [スタート]メニュー **)** [ネットワーク]をクリックする。
- **2** [ネットワークと共有センター] ▶ [ネットワーク接続の管理]を順にクリックし、操作12へ進む。
- ⋒ [ネットワークとインターネット]をクリックする。
- [ネットワークと共有センター] ▶ [タスク]の[アダプターの設定の変更]をクリックする。
  - ネットワーク接続画面が表示されます。
- 17 作成した接続先アイコンを選んで、右クリックで[プロパティ]を選ぶ。
  - プロパティ画面が表示されます。

# 【 [全般]タブの各項目の設定を確認する。

- パソコンに2台以上のモデムが接続されているとき
  - FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02の場合: [接続の方法]の[FOMA SH06C]が☑になっているか確認します。□の場合は、☑にします。また、 [FOMA SH06C]以外のモデムの☑を□にします。
  - Bluetooth接続の場合: [接続の方法]の[(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または [(Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム)]がピになっているか確認します。□の場合は、ピロします。また、[(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または[(Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム)]以外のモデムのピを□にします。
- [ダイヤル情報を使う]が□になっていることを確認します。☑の場合は、□にします。

## × □ fomaのプロパティ 全般 オブション セキュリティ ネットワーク 共有 接続の方法(工): (F) 構成(O)... □ オバアのデバイスで同じ番号を呼び出す(1) ■ 最初に利用できるデバイスのみダイヤルする(A) 雷託番号 市外局番(E): 電話 ta · . ▼ 199\*\*\*3# 電話番号(P) その他(N) 国番号/地域番号(G) ダイヤル情報(R) ■ ダイヤル情報を使う(S) データ収集と情報の使用については、「<u>プライバシーに関する声明」</u>を参照してください。 キャンセル OK

# 14 [ネットワーク]タブをクリックし、各項目 の設定を確認する。

[この接続は次の項目を使用します]の欄は、「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)]のみを▼にします。「QoS/パケットスケジューラ]は、ご使用のプロバイダの指示に従って設定してください。



# <mark>【5</mark> [オプション]タブをクリックし、[PPP設定]をクリックする。

PPPの設定画面が表示されます。

# **1**6 すべての項目を□にし、[OK]をクリック する。

オプション設定画面に戻ります。



# 🎁 [OK]をクリックする。

- 接続先とTCP/IPプロトコルが設定されます。
- ダイヤルアップ接続するにはP.26を参照してください。

## ■ Windows XPでダイヤルアップネットワークの設定をする

Windows XPでは「ネットワークの接続ウィザード」を使用して、接続先(APN)とTCP/IPプロトコルの両方を設定します。

<例><cid>=3を使いドコモのインターネット接続サービスmopera Uへ接続する場合

- mopera Uをご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。
- 【スタート】メニュー▶[すべてのプログラム]▶[アクセサリ]▶[通信]▶[ネット ワーク接続]をクリックする。
  - ネットワーク接続画面が表示されます。
- 🥊 [ネットワークタスク]の[新しい接続を作成する]をクリックする。
  - 新しい接続ウィザード画面が表示されます。
- 🗣 [次へ]をクリックする。
  - ネットワーク接続の種類を選ぶ画面が表示されます。
- 【【インターネットに接続する】を選んで「次へ」をクリックする。
  - 準備画面が表示されます。
- 🔓 [接続を手動でセットアップする]を選んで[次へ]をクリックする。
  - インターネット接続画面が表示されます。
- 🔓 [ダイヤルアップモデムを使用して接続する]を選んで[次へ]をクリックする。
  - デバイスの選択画面が表示されます。
- 】 [モデム−FOMA SH06C(COMx)]を選んで[次へ]をクリックする。
  - 「x」には数字が入ります。
  - 接続名画面が表示されます。
  - Bluetooth接続の場合は、[(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または[(Bluetooth機器メーカが 提供しているBluetoothモデム)]を選んでください。
  - 複数のモデムガインストールされている場合のみ、この画面が表示されます。
- 【ISP名】に任意の接続名を入力して[次へ]をクリックする。
  - ダイヤルする電話番号画面が表示されます。
  - [ISP名]とは、インターネットサービスプロバイダの名称です。



- ¶ [電話番号]に接続先の番号を入力して[次へ]をクリックする。
  - インターネットアカウント情報画面が表示されます。
  - ここでは<cid>=3(mopera U)への接続のため、 「\*99\*\*\*3#」を入力します。



- ↑ 各項目を画面例のように設定し、「次へ」を
  クリックする。
  - 新しい接続ウィザードの完了画面が表示されます。
  - mopera Uまたはmoperaをご利用の場合は、「ユーザー名」と「パスワード」については空欄でも接続できます。
  - mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合の[ユーザー名]と[バスワード]は、プロバイダご使用のユーザー名とバスワードを入力してください。



- 1 [新しい接続ウィザードの完了]が表示されたら、[完了]をクリックする。
  - 新しく作成した接続ウィザードが表示されます。
- 1 設定内容を確認し、[キャンセル]をクリックする。
  - ここではすぐに接続せずに、設定の確認のみを行います。
- <mark>1</mark>【作成した接続先アイコンを選んで[ファイル]メニューの[プロパティ]を選ぶ。
  - 接続先のプロパティ画面が表示されます。
- 🚺 [全般]タブの各項目の設定を確認する。
  - パソコンに2台以上のモデムが接続されているとき
    - FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02の場合: [接続の方法]の[FOMA SH06C]が☑になっているか確認します。□の場合は、☑にします。また、 [FOMA SH06C]以外のモデムの☑を□にします。
    - Bluetooth接続の場合: [接続の方法]の[(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または [(Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム)]が☑になっているか確認します。□の場合は、☑にします。また、[(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または[(Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム)]以外のモデムの☑を□にします。
  - [ダイヤル情報を使う]が□になっていることを確認します。図の場合は、□にします。



# 15 [ネットワーク]タブをクリックし、各項目 の設定を確認し、[設定]をクリックする。

- 「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類]は [PPP:Windows95/98/NT4/2000, Internet] に設定 します。
- [この接続は次の項目を使用します]の欄は、「インターネットプロトコル(TCP/IP)]のみを▼にします。[QoSパケットスケジューラ]は設定変更できませんので、そのままにしておいてください。
- PPP設定画面が表示されます。
- ISPなどに接続する場合のTCP/IP設定は、ISPまたはネットワーク管理者に確認してください。



# <mark>16</mark> すべての項目を□にし、[OK]をクリック する。

• 接続先のプロパティ画面に戻ります。



# ¶ [プロパティ]の画面で[OK]をクリックする。

- 接続先とTCP/IPプロトコルが設定されます。
- ダイヤルアップ接続するにはP.26を参照してください。

# ダイヤルアップ接続する

<例>Windows 7でFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を利用してダイヤルアップ接続する場合

- Windows Vista、Windows XPをご使用のときは、画面の表示が異なります。
- **1** FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02でパソコンに接続する。
- **?** [スタート]メニュー▶[コントロールパネル]をクリックする。

Windows Vistaの場合

**1** [スタート]メニュー ▶ [接続先]をクリックし、操作6へ進む。

#### Windows XPの場合

- **1** [スタート]メニュー **)** [すべてのプログラム] **)** [アクセサリ] **)** [通信] **)** [ネットワーク接続]をクリックし、操作6へ進む。
- 🧣 [ネットワークとインターネット]をクリックする。
- ⚠ [ネットワークと共有センター]をクリックする。
- 「タスク」の「アダプターの設定の変更」をクリックする。
  - ダイヤルアップネットワーク画面が表示されます。

# 🔓 接続先のアイコンをダブルクリックする。

- 接続画面が表示されます。
- 接続先のアイコンを選んで[ファイル]メニューの [接続]を選んでも、接続画面が表示されます。



# 7 各項目を確認し、[ダイヤル]をクリックす る。

- 接続先へ接続されます。
- [ダイヤル]には「ダイヤルアップネットワークを設定する」(でP.21)で設定した電話番号が表示されます。
- 接続先がmopera Uまたはmoperaの場合、[ユーザー名]と[パスワード]については空欄でも接続できます。



#### ■ 切断するには

インターネットブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作をしてください。

# 🚺 タスクトレイの[灃] ▶ 切断先をクリックし、[切断]をクリックする。

接続が切断されます。

#### Windows Vistaの場合

**1** タスクトレイの[**!**] ▶ [接続または切断...]をクリックし、切断先のアイコンをダブルクリックする。

## Windows XPの場合

1 タスクトレイの[■]をクリックし、[切断]をクリックする。

# データの送受信(OBEX™通信)について

# FOMA端末内のデータをパソコンと送受信する

- FOMA端末は、データ通信用のプロトコルとして、OBEX<sup>™</sup>機能を持っています。FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)でパソコンに接続し、本データ通信(OBEX<sup>™</sup>通信によるデータの送受信)を使って電話帳、電話番号表示の所有者情報、スケジュール、送信メール(SMS含む)、受信メール(SMS含む)、よ送信メール(SMS含む)、エリアメール、メモ、メロディ、マイピクチャ、iモーション、マイドキュメント、ブックマーク、トルカ、デコメアニメ®テンプレート、現在地通知先、設定情報のデータを送受信できます。
- FOMA端末では、次の3通りのデータ送信が可能です。
  - パソコンからFOMA端末にデータを1件ずつ送信する(1件書き込み)
  - パソコンからFOMA端末にデータを一括して送信する(全件書き込み)
  - FOMA端末からパソコンにデータを一括して送信する(全件読み出し)
- データの送受信中は圏外となり、音声電話やテレビ電話、i モードや i モードメール、パケット通信などはできません。
- ずータの送受信終了後、しばらく「圏外」と表示される場合があります。
- FOMA端末とパソコンが正しく接続されているか十分に確認してください。正しく接続されていない場合、データの 送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。
- FOMA端末の電池残量が十分残っていることを確認してください。電池残量がほとんど残っていない状態や電池切れの状態では、データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。
- バソコンの電源についても確認してください。データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。
- 待受画面の状態でデータ通信を行ってください。待受画面に動画/iモーションを設定している場合は、動画/ iモーションの再生を停止してからデータ通信を行ってください。
- 通信中(音声通話やテレビ電話、データ通信)にデータの送受信はできません。また、データの送受信中には他の通信 もできません。ただし、データの送受信開始直後などは着信を受ける場合があります。その場合、データの送受信が中止されます。
- ドコモUIMカード内の電話帳は送信できません。
- i アプリの起動指定が貼り付けられているメールは、貼り付けられているデータを削除して送信されます。
- 本文と合わせて100Kバイトを超えるメールの添付データは削除して送信されます。
- オールロックまたはパーソナルデータロックが設定されている場合、電話帳などのデータの送受信はできません。
- ダイヤル発信制限が設定されている場合、電話帳のデータは送受信できません。
- データの大きさによっては、送受信に時間がかかる場合があります。また、データの大きさによってはFOMA端末で 受信できない場合があります。
- 電話帳のデータを受信する場合、1件受信のときは、メモリ番号[0010]から、全件受信のときは、メモリ番号の情報 に従って登録します。
- ■電話帳を全件受信すると、電話番号表示に登録されているプロフィール(1件目の電話番号を除く)も上書きされます。
- 電話帳はメモリ番号順に送信されます。
- 全件送信を行うと電話番号表示のプロフィールは電話帳と一緒に送信されます。
- 2Mバイトを超えるPDFは送信できません。
- データの送受信(OBEX)は次の方法で行うこともできます(機能によっては送受信できないデータがあります)。
  - 赤外線通信 i C通信 microSDカード Bluetooth通信

# ■ データの送受信(OBEX<sup>™</sup>通信)に必要な機器

- データの送受信を行うには、OBEX™規格に準拠したデータ転送用のソフトをインターネットからダウンロードし、パソコンにインストールする必要があります。データ転送用のソフトの動作環境、インストール方法については、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。また、あらかじめFOMA通信設定ファイルのインストール(1678-19.6~P.8)が必要です。
- FOMA端末とパソコンの接続には、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02が必要です。
- FOMA端末のデータの送受信(OBEX™通信)機能は、IrMC™ 1.1規格に準拠しています。ただし、相手機器がIrMC™ 1.1 規格に準拠していてもアプリケーションによっては送受信できないデータがあります。

# データを1件送信する(1件書き込み)

- パソコンからFOMA端末へデータを 1件ずつ送信します。
- FOMA端末からパソコンへ 1件ずつ送信することはできません。
- データ送信の操作方法は、データ転送用のソフトによって異なります。詳しくは、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。

# パソコンからデータ転送用のソフトを使ってデータ送信(1件書き込み)の操作を 行う。

- データ送信のしかたについては、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。
- 電話帳のデータを1件ずつ受信するとき(パソコンからFOMA端末へ送信するとき)は電話帳のメモリ番号[0010]~ [1999]の空いているメモリ番号の中で最も若いメモリ番号に登録されます。[0010]~[1999]がすべて登録されているときは、[0000]~[0009]の空いているメモリ番号の中で最も若いメモリ番号に登録されます。
- 電話帳のデータを受信した場合、すでに名前や電話番号またはメールアドレスが2000件登録されているときや2000件を超えるときは、登録できないことを通知するメッセージが表示されます。

# データを全件送信する(全件書き込み/全件読み出し)

- パソコンとFOMA端末の間で一括書き込みと一括読み出しができます。
- ●「全件書き込み」あるいは「全件読み出し」の操作では、データ転送用のソフトとFOMA端末の両方で認証パスワードを入力する必要があります。
- データ送信の操作方法は、データ転送用のソフトによって異なります。詳しくは、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。

# 🚺 パソコンからデータ転送用のソフトを使ってデータ送信(全件転送)の操作を行う。

- データ送信のしかたについては、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。
- パソコン側でも認証パスワードの入力が必要です。
- 認証パスワードは4桁の数字を入力してください。

# 2 FOMA端末で、端末暗証番号(4~8桁の数字)と認証パスワード(4桁の数字)を入 カする。

# 🧣 データ送信を開始する。

- バソコンからFOMA端末への全件書き込みを行うとFOMA端末のデータはすべて書換えられます。元のFOMA端末のデータは消去されますので、ご注意ください。シークレット登録した電話帳、スケジュール、保護されたメールを含みます。ただし、データBOXの画像やiモーション、メロディ、PDF、またはデコメアニメ®テンプレートの場合、元のデータは削除されずに追加保存されます。
- パソコンからFOMA端末への全件書き込みの途中で送信エラーが起こると、送信中のFOMA端末のすべてのデータが消去されることがあります。全件書き込みの前にケーブルの接続、FOMA端末の電池残量、パソコンの電源の状態を確認してください。
- 相手の機器によっては、通信状況(バー表示)が表示されないことがあります。

# ATコマンド一覧

# ATコマンドについて

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の各機能を設定するためのコマンド(命令)です。パソコンでコマンドを入力すると、その内容に従ってFOMA端末が動作します。

#### ■ ATコマンドの入力形式

ATコマンドは、コマンドの先頭に必ずATを付けて入力します。必ず半角英数字で入力してください。

#### 入力例



ATコマンドはコマンドに続くパラメータ(数字や記号)を含めて、必ず 1行で入力します。1行とは最初の文字から回を押した直前までの文字のことで、160文字(AT含む)まで入力できます。

#### ■ ATコマンドの入力モード

ATコマンドでFOMA端末を操作するには、パソコンをターミナルモードにしてください。ターミナルモードにすると、キーボードから入力された文字がそのまま通信ポートに送られ、FOMA端末を操作できます。

- オフラインモード
  - FOMA端末が待受の状態です。通常ATコマンドでFOMA端末を操作する場合は、この状態で操作を行います。
- オンラインデータモード
  - FOMA端末が通信中の状態です。この状態のときにATコマンドを入力すると、送られてきた文字をそのまま通信先に送信して、通信先のモデムを誤動作させることがあります。通信中はATコマンドを入力しないでください。
- オンラインコマンドモード

FOMA端末が通信中の状態でも、特別な操作をすると、ATコマンドでFOMA端末を操作できる状態になります。その場合、通信先との接続を維持したままATコマンドを実行し、終了すると再び通信を続けられます。

- 外部機器から64Kデータ通信で発信を行った場合、2in1のモードが[Aモード]/[デュアルモード]のときはAナンバーで発信します。[Bモード]のときはBナンバーで発信します。ただし、[デュアルモード]設定時のATコマンドによるリダイヤル発信を行った場合は、最後に発信したナンバーでリダイヤル発信します。
- ターミナルモードとは、パソコンを1台の通信端末(ターミナル)のように動作させるモードです。キーボードから入力した文字が通信ポートに接続されている機器や回線に送られます。

#### ■ オンラインデータモードとオンラインコマンドモードを切り替える

FOMA端末をオンラインデータモードからオンラインコマンドモードに切り替えるには、次の方法があります。

- +++コマンドまたはS2レジスタに設定したコードを入力します。
- AT&D1に設定されているときに、RS-232C※のER信号をOFFにします。

また、オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに切り替えるには、ATO□と入力します。

※ USBインターフェースにより、RS-232Cの信号線がエミュレートされていますので、通信アプリケーションによるRS-232Cの信号線制御が有効になります。

# ATコマンド一覧

[M]:FOMA SH06C Modem Portで使用できるATコマンドです。

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT		本コマンドのあとに本一覧表のコマンドを付	AT.
		加することでFOMA端末のモデム機能を制御 することができます。	OK
		9 るここが Co & 9。  ※ ATのみ入力した場合でもOKが応答されま	
[M]		ਰ <sub>。</sub>	
AT%V	FOMA端末のバージョンを表示し		AT%V₽
	ます。** <sup>2</sup>	_	Ver 1.00
[M]			OK
AT&C <n></n>	DTEへの回路CD(DCD)信号の動	n=0:回路CDを常にON	AT&C1₽
	作条件を設定します。※1	n=1:回路CD信号は回線接続状態に従って変化	OK
		(お買い上げ時) &C1に設定する場合は、接続完了時の	
		CONNECTを送出する直前にCD信号を「ON」	
		にします。回路が切断され、"NO CARRIER"	
[M]		を送出する直前にCD信号を「OFF」にします。	
AT&D <n></n>	オンラインデータモードのとき に、DTEから受け取る回路ER	n=0:状態を無視(常にONとみなす) n=1:ONからOFFに変わるとオンラインコマ	AT&D1₽ OK
	(DTR)信号が「ON」から「OFF」に	ンドモード状態になる	
	変わったときの動作を設定しま	n=2:ONからOFFに変わると回線を切断しオ	
[M]	ਰ <sub>°</sub> <sup>∗</sup> 1	フラインモード状態になる(お買い上げ 時)	
AT&E <n></n>	接続時の速度表示仕様を選択しま	037	AT&E0₽
7 ( ) (3,2 ( ) )	す。※ 1	n=1:DTEシリアル通信速度を表示(お買い上	OK
[M]		げ時)	
AT&F(n)	FOMA端末のATコマンド設定値 をお買い上げ時の状態にリセット	n=0のみ指定可能(省略可)	AT&F↓ OK
	します。通信中に本コマンドを入		OK
	力した場合は、回線を切断してか		
[M]	らリセットします。 <sup>※2</sup>		
AT&S <n></n>	DTEへ出力するデータセットレ ディ(DR)信号の制御のしかたを	n=0:常時ON(お買い上げ時) n=1:回線接続時にDR信号ON	AT&S0⊒ OK
[M]	設定します。※1	N=1・凹線技続时にUR信号UN	OK
AT&W(n)	現在の設定値をFOMA端末に記憶	n=0のみ指定可能(省略可)	AT&W₽
[M]	します。 <sup>※2、※5</sup>		OK
AT*DANTE	FOMA端末の電波の受信状態を表	本コマンドにより応答されるリザルトは次の	AT*DANTE.
	示します。 <sup>※ 2</sup>	書式とします。 *DANTF: <m></m>	*DANTE:3
		POARTERIN	OK
		(m)	
		0:FOMA端末にて圏外と表示される状態 1:FOMA端末にてアンテナ本数0本もしく	
		は1本の状態	
		2:FOMA端末にてアンテナ本数2本の状態	
[M]		3 : FOMA端末にてアンテナ本数 3 本の状態	
AT*DGANSM= <n></n>	パケット着信呼に対する着信拒 否/許可設定のモードを設定しま	n=0:着信拒否設定および着信許可設定を [OFF]に設定(お買い上げ時)	AT*DGANSM=0↓ OK
	す。本コマンドの設定は、設定コマ	N=1:着信拒否設定を[ON]に設定	AT*DGANSM?
	ンド入力後のパケット通信着信呼	n=2 : 着信許可設定を[ON] に設定	*DGANSM:0
5.43	のみ有効です。 <sup>※ 2</sup>		OK
[M]			OK

ATコマンド	概 要	パラメータ/説明	コマンド実行例
	パケット着信呼に対して着信を許	<n>パラメータによって着信許可リストへの</n>	AT*DGAPL=0,1
[, <cid>]</cid>	可する接続先(APN)を設定しま	追加および削除を指定し、 <cid>パラメータを</cid>	OK
	す。APN設定は「+CGDCONT」で	省略した場合は、 <cid>のすべてをリストに追</cid>	AT*DGAPL?
	定義された〈cid〉パラメータを使用します。※2	加( <n>=0)あるいは削除(<n>=1)します。本コマンドで追加(削除)しようとする<cid>が</cid></n></n>	*DGAPL:1
	mUd9. <sup>~-</sup>	Y フト C 垣加(削除) しようとする(Cid/)    [+CGDCONT]] マンドで定義されていない	OK
		場合でも、リストへ追加(削除)できます。	
		n=0:リストへ追加( <cid>で定義されたAPNを</cid>	
		着信許可リストに追加)	
[N.4]		n=1:リストから削除( <cid>で定義されたAPNを着信許可リストから削除)</cid>	
[M] AT*DGARL= <n></n>	パケット着信呼に対して着信を拒	<n>パラメータによって着信拒否リストへの</n>	AT*DGARL=0,1
[, <cid>]</cid>	否する接続先(APN)を設定しま	追加および削除を指定し、 <cid>パラメータを</cid>	OK
	す。APN設定は「+CGDCONT」で	省略した場合は、 <cid>のすべてをリストに追</cid>	AT*DGARL?₽
	定義された〈cid〉パラメータを使	加( <n>=0)あるいは削除(<n>=1)します。本コ</n></n>	*DGARL:1
	用します。 <sup>※ 2</sup>	マンドで追加(削除)しようとする <cid>が</cid>	OK
		「+CGDCONT」コマンドで定義されていない 場合でも、リストへ追加(削除)できます。	UK
		n=0:リストへ追加( <cid>で定義されたAPNを</cid>	
		着信拒否リストに追加)	
5.0		n=1:リストから削除( <cid>で定義されたAPN</cid>	
[M] AT*DRPW	FOMA 端土ねた 洛加される 平原南	を着信拒否リストより削除) 本コマンドにより応答されるリザルトは次の	∧ T.I.DDD\\\ □
A I*DRPW	FOMA端末から通知される受信電力値を表示します。※2	本コマントにより心合されるサザルトは次の   書式とします。	AT*DRPW↓ *DRPW:0
	力値と扱かしなり。	*DRPW:\m>	ADINI W.O
			OK
[M]		m:0~75(受信電力の値)	
AT*DGPIR= <n></n>	本コマンドの設定は、発信時に有	n=0:パケット通信確立時、接続先(APN)にその	AT*DGPIR=0₽
	効です。ダイヤルアップネット ワークの設定でも、接続先の番号	まま接続(お買い上げ時) n=1:パケット通信確立時、接続先(APN)に184	OK AT*DGPIR?☐
	に186(通知)/184(非通知)を付	を付けて接続	*DGPIR:0
	けることができます。 <sup>※2</sup>	n=2:パケット通信確立時、接続先(APN)に186	
		を付けて接続	OK
		本コマンドとダイヤルアップネットワークの 両方で186(通知)/184(非通知)を設定した	
		場合については、P.21「ダイヤルアップネット	
		ワークでの通知/非通知設定について」を参	
[M]		照してください。	
+++	FOMA端末のモードをオンライン		(通信中)
	データモードからオンラインコマ ンドモードへ移行します。		+++(表示は見えない)
	エスケープガード区間は、1秒の		OK
[M]	固定値です。※2		
AT+CACM=[ <p< td=""><td>UIMに記録される累積課金値をリ</td><td>本コマンドで、パスワードが一致した場合は、</td><td>AT+CACM="0123"</td></p<>	UIMに記録される累積課金値をリ	本コマンドで、パスワードが一致した場合は、	AT+CACM="0123"
asswd>]	セットします。 <sup>※2</sup>	UIMに記録される累積課金値をリセットしま	<b>.</b>
		す。	OK
		<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	
		※ ストリングパラメータであり、入力時は "で	
[M]		囲みます。	
-	現在の課金値の問い合わせを行い	<mode></mode>	AT+CAOC₽
ode>]	ます。※ <sup>2</sup>	0:現在の呼の課金を問い合わせる	+CAOC:"00001E"
	6.90		
	0.30	本コマンドにより応答されるリザルトは次の	OK
	0.40	本コマンドにより応答されるリザルトは次の 書式とします。	OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CBC	バッテリー状態の問い合わせを行います。 <sup>※2</sup>	本コマンドにより応答されるリザルトは次の 書式とします。 +CBC:\bcs>,\bcl>	AT+CBC +CBC:0,80
		(dcs) 0:パッテリーによりFOMA端末が動作している状態 1:充電中 2:バッテリー未接続状態 3:滅電中	
[M]		 ⟨bcl⟩ 0~100(バッテリー残量)	
AT+CBST=[ <sp eed&gt;[,<name>[,&lt; ce&gt;]]]</name></sp 	発信時のベアラサービスの設定を 行います。AT+FCLASS <n>コマンド(でP.36)が0のときのみ有効 です。*1</n>	<speed〉 116:64Kデータ通信(お買い上げ時) <name〉< td=""><td>AT+CBST=116,1,0 OK</td></name〉<></speed〉 	AT+CBST=116,1,0 OK
[M]	C9.	1:固定値 (ce) 0:固定値	
AT+CEER	直前の通信の切断理由を表示します。 <sup>※ 2</sup>	「切断理由一覧」を参照( <b>23</b> P.40)。	AT+CEER +CEER:36
[M]			OK
AT+CGDCONT [M]	パケット発信時の接続先(APN)を 設定します。 <sup>※ 2</sup>	「ATコマンドの補足説明」を参照( <b>☞</b> P.40)。	「ATコマンドの補 足説明」を参照 ( <b>☞</b> P.40)。
AT+CGEQMIN	パケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどうかの判定基準値を登録します。※2	「ATコマンドの補足説明」を参照( <b>☞</b> P.41)。	「ATコマンドの補 足説明」を参照 (MFP.41)。
AT+CGEQREQ [M]	パケット通信時の発信時にネット ワークへ要求するQoS(サービス 品質)を設定します。 <sup>※2</sup>	「ATコマンドの補足説明」を参照( <b>137</b> P.42)。	「ATコマンドの補 足説明」を参照 ( <b>☞</b> P.42)。
AT+CGMR	FOMA端末のバージョンを表示します。 <sup>※ 2</sup>	_	AT+CGMR 1234567890123 456
[M]			OK
AT+CGREG= <n></n>	ネットワーク登録状態を通知する かどうかを設定します。通知され ている内容は圏内/圏外です。※1	<ul><li>(n)</li><li>0:設定しない(お買い上げ時)</li><li>1:設定する</li><li>AT+CGREG=1に設定すると、</li><li>"+CGREG:</li><li>(stat)パラメータは、0.1,4,5をサポートしま</li></ul>	AT+CGREG=1回 OK (通知ありに設定) AT+CGREG?回 +CGREG:1,0
[M]		す。 <stat〉 0:圏外 1:圏内(home) 4:不明 5:圏内(visitor)</stat〉 	OK (圏外を意味して いる) +CGREG:1 (圏外から圏内に 移動した場合)
AT+CGSN	FOMA端末の製造番号を表示しま す。 <sup>※ 2</sup>	_	AT+CGSN 1234567890123
[M]			OK

AT775/11*	ter an		ココンルで中に何
ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CLIP= <n></n>	64Kデータ通信の着信時に、相手 の発信番号をパソコンに表示でき ます。※1	<n> 0:リザルトを出さない(お買い上げ時) 1:リザルトを出す</n>	AT+CLIP=0
		「AT+CLIP?」のとき、+CLIP: <n>,<m>を表示します。</m></n>	AT+CLIP? +CLIP:0,1
[M]		《か》 0:発信時に相手に番号を通知しないNW設定 1:発信時に相手に番号を通知するNW設定 2:不明	OK
AT+CLIR= <n></n>	64Kデータ通信の発信時に、電話番号を相手側に通知するかどうかを設定します。※2	<ul><li>(n)</li><li>0:サービスご契約の設定どおり</li><li>1:通知しない</li><li>2:通知する(お買い上げ時)</li><li>AT+CLIR?のとき、+CLIR<n>、<m>を表示し</m></n></li></ul>	AT+CLIR=0  OK  AT+CLIR?  +CLIR:2.3
[M]		ます。 <m>(m)  0:CLIRは起動していない(常時通知)  1:CLIRは常時起動している(常時非通知)  2:不明  3:CLIRテンポラリ・モード(非通知デフォルト)  4:CLIRテンポラリ・モード(通知デフォルト)</m>	OK OK
AT+CDIP= <n></n>	着サブアドレスの通知の有無を設	<n></n>	AT+CDIP=0₽
[M]	定します。また、マルチナンバー契約状況を確認できます。	0:サブアドレスを表示しない (お買い上げ時) 1:サブアドレスを表示する <m> 0:マルチナンバー未契約 1:マルチナンバー契約中 2:不明</m>	OK AT+CDIP? +CDIP:0,1 OK
AT+CMEE<\n>	FOMA端末のエラーレポートの有無を設定します。** 1	エラーを "ERROR" のみで表示するか、理由を文字あるいは数値でレポートするかを設定します。 (ハ) 0:リザルトコードを使用せずに "ERROR"を表示(お買い上げ時) 1:リザルトコードを使用し、数字で理由を表示。 2:リザルトコードを使用し、文字で理由を表示。 「n=1」または「n=2」でエラーレポート表示に設定した場合、エラーレポートは次のように表示されます。 +CME ERROR:xxxx xxxxには数字または文字が表示されます。 「エラーレポートー覧」(167P.40)	AT+CMEE=0 OK AT+CNUM ERROR AT+CMEE=1 OK AT+CNUM +CME ERROR:10
AT+CNUM	FOMA端末の自局番号を表示しま す。 <sup>※ 2</sup>	number:電話番号 type :129もしくは145	AT+CNUM
[M]		129:国際アクセスコード+を含まない 145:国際アクセスコード+を含む	OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+COPS=[ <m< td=""><td>接続する通信事業者を選択しま</td><td><mode></mode></td><td>AT+COPS</td></m<>	接続する通信事業者を選択しま	<mode></mode>	AT+COPS
ode>[, <format>[,</format>	す。 <sup>※ 2</sup>	0:オート(自動的にネットワークを検索して	=1,2,"44F001"
<pre><oper>]]]</oper></pre>		通信事業者を切り替える) 1:マニュアル( <oper>に指定された通信事業</oper>	<b>—</b>
		者に接続する)	OK
		2:通信事業者との接続を解除(切断)する	(MCC:440MNC:
		※ 非サポートとなります。  3:マッピングを行わない	10に接続)
		4:マニュアルオート( <oper>に指定された通</oper>	
		信事業者に接続できなかった場合に「オー	
		ト」の処理を行う)  ※ 非サポートとなります。	
		X # 7/1   C	
		<format></format>	
		2:固定値	
		<pre><oper>は国番号(MCC)とネットワーク番号</oper></pre>	
		(MNC)からなる16進数の値で示します。	
		書式は次のとおり。 Digit 1 of MCC···octet 1 bits 1 to 4.	
		Digit 2 of MCC•••octet 1 bits 1 to 4.	
		Digit 3 of MCC···octet 2 bits 1 to 4.	
		Digit 3 of MNC···octet 2 bits 5 to 8. Digit 2 of MNC···octet 3 bits 5 to 8.	
[M]		Digit 2 of MNC ··· octet 3 bits 3 to 4.	
AT+CPAS	FOMA端末のアクティビティー状	本コマンドにより応答されるリザルトは次の	AT+CPAS₽
	態問い合わせを行います。※2	書式とします。 +CPAS: <pas></pas>	+CPAS:0
		TOF AG. (pas/	OK
		<pas></pas>	
		0:ATコマンド送受信可能 1:ATコマンド送受信不可能(+CPAS:1のリ	
		ザルトを送出しない)	
		2:不明	
[M]		3:ATコマンド送受信可能かつ着信中  4:ATコマンド送受信可能かつ通信中	
	  UIMに関するパスワード	(pin)	AT+CPIN?₽
, <newpin>]</newpin>	(PIN1,PIN2)の入力を行います。※2	PIN1入力待ち状態ではPIN1を入力( <pin>パラ</pin>	+CPIN:SIM PIN1
		メータのみ入力)   PIN2入力待ち状態ではPIN2を入力( <pin>パラ</pin>	OK
		メータのみ入力)	(PIN1入力待ち状
		PUK1入力待ち状態ではPUK1を入力	態を表している)
		PUK2入力待ち状態ではPUK2を入力 ※ ストリングパラメータであり、入力時は" "	AT+CPIN="1234"  ☐
		で囲みます	OK
		〈newpin〉 PUK1入力待ち状態では新しいPIN1を入力	AT+CPIN?  +CPIN:SIM PUK 1
		PUK2入力待ち状態では新しいPIN2を入力	, or involver or t
		※ ストリングパラメータであり、入力時は" "	OK
		で囲みます	(PUK1入力待ち状態を表している)
			AT+CPIN="12345
[5.47]			678","1234" <b>.</b>
[M] AT+CR= <mode></mode>	回線接続時に"CONNECT"のリ	<mode></mode>	OK AT+CR=1₽
	ザルトコードが表示される前に、パ	0:回線接続時に表示しない	OK
	ケット通信/64Kデータ通信を表	(お買い上げ時)	ATD*99***1#
	示するかどうかを設定します。 <sup>※1</sup> パケット通信のときは、"GPRS"	1:回線接続時に表示する 	+CR:GPRS
	と表示され64Kデータ通信のとき		CONNECT
[M]	は"SYNC"と表示されます。		

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CRC= <n></n>	着信時に拡張リザルトコードを使	n=0:拡張リザルトコードを使用しない(お買	AT+CRC=0₽
	用するかどうかを設定します。 <sup>※ 1</sup>	い上げ時)	OK
[M]		n=1:拡張リザルトコードを使用する	
AT+CREG= <n></n>	ネットワークの圏内/圏外情報を表示するかどうかを設定します。※1	AT+CREG-1に設定すると、"+CREG:Staty" の形式で通知されます。(staty)パラメータは 0,14,5をサポートします。 (n) 0:通知なし(お買い上げ時) 1:通知あり (staty)	AT+CREG=1回 OK (通知ありに設定) AT+CREG?回 +CREG:1,0
[M]		0: 圏外 1: 圏内(home) 4: 不明 5: 圏内(visitor)	(圏外を意味して いる) +CREG:1 (圏外から圏内に 移動した場合)
AT+CUSD=[ <n></n>	付加サービスなどに関し、網側の	<n></n>	AT+CUSD=0,"xxx
[. <str>[.<dcs>]]]</dcs></str>	設定を変更します。※1	0:中間リザルトを応答せず、OKを応答する (お買い上げ時) 1:中間リザルトを応答する <str>サービスコード ※詳しくは『ご利用ガイドブック(ネットワー クサービス編)』をご覧ください。 <dcs></dcs></str>	xxx"⊒ OK
[M]		0:固定値	
AT+FCLASS= <n> [M]</n>	モード設定を行います。 <sup>※ 1</sup>	〈n〉 0:データ(固定値)	AT+FCLASS=0
AT+GCAP	FOMA端末の能力リストを表示し ます。 <sup>※ 2</sup>	_	AT+GCAP +GCAP:+CGSM, +FCLASS,+W
[M]			OK
AT+GMI	FOMA端末のメーカの名前が半角 英数字で表示されます。 <sup>※2</sup>	_	AT+GMI
[M]			OK
AT+GMM	FOMA端末の製品名の略称 (FOMA SH06C)がアルファベッ トおよび数字で表示されます。**2	_	AT+GMM FOMA SH06C
[M]			OK
AT+GMR	FOMA端末のバージョンを表示します。** <sup>2</sup>	_	AT+GMR. Ver 1.00
[M]			OK
AT+IFC= <n,m></n,m>	バソコンとFOMA端末間のローカルフロー制御方式を設定します。※!	DCE by DTE( <n>) 0:フロー制御を行わない 1:XON/XOFFフロー制御を行う 2:RS/CS(RTS/CTS)フロー制御を行う (お買い上げ時) DTE by DCE(<m>) 0:フロー制御を行わない 1:XON/XOFFフロー制御を行う 2:RS/CS(RTS/CTS)フロー制御を行う</m></n>	AT+IFC=2,2☐ OK
[M]	双层時に使用する無値 つまり	(お買い上げ時) n=22:FOMAネットワーク(固定値)	AT+WS46?
AT+WS46?	発信時に使用する無線ネットワークを表示します。着信に影響を与えるものではありません。**2	FEZZ - FUMAイツトソーク(固定値)	22
[M]			OK
A/ [M]	直前に実行したコマンドを再実行 するときに使用します。※2	_	A/ OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATA	パケット着信および64Kデータ通	パケット着信中には、「ATA184」」(発信者番	RING
	信の着信時に入力すると、着信処	号通知なし着信動作)および「ATA186口」(発	ATA
[M]	理を行います。**2	信者番号通知あり着信動作)を入力できます。	CONNECT
ATD	発信処理を行います。※2、※3	● パケット通信ATD*99*** <cid>#↓</cid>	ATD*99***1#₽
		ATD*99#を入力した場合:	CONNECT
		<cid>=1(お買い上げ時)を用います(<cid>の</cid></cid>	
		入力を省略した場合は、 <cid>=1になりま</cid>	
		す)。	
		ATD184*99*** <cid>#で始まる書式を入 力した場合:</cid>	
		ガレだ場合・ 指定した <cid>に規定した接続先(APN)に</cid>	
		対して"184"が付加されます(発信者番	
		号通知ありの"186"でも同様の操作がで	
		きます)。	
		● 64Kデータ通信ATD[パラメータ][電話番	
		号]교	
		相手側の電話番号に、0~9、*、#、+、A、a、B、	
		b, C, c, D, d, - (ハイフン)、スペース、T, t, P, p, !, W, w, @, , (カンマ) 以外を設定した	
		場合は、発信できません。の文字は入力	
		可能ですが、ダイヤル時には認識されませ	
[M]		h.	
ATE(n)	パソコンから送信された本コマン	n=0:エコーバックなし	ATE1₽
	ドに対して、FOMA端末がエコー	n=1:エコーバックあり(お買い上げ時)	OK
	を返すかどうかを設定します。※1	通常はn=1で使用します。パソコンにエコー機	
[M]		能がある場合、n=0に設定してください。	47 (= 1)
ATH	パケット通信および64Kデータ通		(通信中) +++(表示は見え
	信時に入力すると、回線を切断します。※2		ナナナ(衣小は見えない)
	0.9%	_	OK
			ATH.
[M]			NO CARRIER
ATKn>	確認コードを表示します。※2	n=0:NTT DoCoMo	ATI0.
		n=1:製品名の略称を表示(FOMA SH06C)	NTT DoCoMo
		n=2:製品のバージョンを"VerX.XX"などの	014
		形式で表示 n=3:ACMP信号の各要素を表示	OK
		n=4:FOMA端末の有する通信機能の詳細を表	
[M]		示	
ATO	通信中にオンラインコマンドモー		ATO.
	ドからオンラインデータモードに	_	CONNECT
[M]	戻ります。 <sup>※ 2</sup>		
ATQ <n></n>	リザルトコードを表示するかどう	n=0:リザルトコードを表示する	ATQ0.
	かを設定します。 <sup>※ 1</sup>	(お買い上げ時)	OK
[M]		n=1:リザルトコードを表示しない	
ATV <n></n>	リザルトコードの表示方法を設定		ATV1
	します。※1	英文字表記で表示します。	OK
		n=0:リザルトコードを数字表記で表示 n=1:リザルトコードを英文字表記で表示	
[M]		「お買い上げ時)	
[IVI]	1	(の)が(ハナンの)	

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATX <n></n>	接続のCONNECT表示に速度表示	ビジートーン検出:	ATX1
	の有無を設定します。また、ビジー	接続先が通話中のとき、BUSY応答を送出し	OK
	トーン、ダイヤルトーンの検出を 行います。** 1	ます。  ダイヤルトーン検出:	
	130.00	FOMA端末に接続されているかどうかを判	
		定します。	
		速度表示:   接続時のCONNECT表示に速度を表示する	
		かどうかを設定します。	
		n=0:ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン	
		検出なし、速度表示なし	
		n=1:ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン 検出なし、速度表示あり	
		n=2:ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン	
		検出あり、速度表示あり	
		n=3:ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン   検出なし、速度表示あり	
		n=4:ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン	
[M]		検出あり、速度表示あり(お買い上げ時)	
ATZ <n></n>	FOMA端末のATコマンド設定値 をリセットします。※ <sup>2、※4</sup>	FOMA端末のATコマンド設定値を不揮発メ モリの内容にリセットします。通信中に本コ	(オンライン時) ATZ□
	29291039.	マンドを入力した場合は、回線を切断してか	NO CARRIER
		らリセットします。	(オフライン時)
[h 4]		n=0のみ指定可能(省略可)	ATZ
[M] ATS0= <n></n>	FOMA端末が自動着信するまでの	   n=0:自動着信しない(お買い上げ時)	ATS0=0₽
[M]	呼び出し回数を設定します。※1	n=1~255 :指定したリング数で自動着信する	OK
ATS2= <n></n>	エスケープキャラクタの設定を行	n=0~127(お買い上げ時n=43)	ATS2=43₽
	います。	n=127に設定するとエスケープは無効になり ます。	OK ATS2?⊒
			043
5. 43			
[M] ATS3= <n></n>	復帰(CR)キャラクタの設定を行	ATコマンド文字列の最後を認識するキャラ	OK ATS3=13
A100-(1)	います。	クタを定義します。エコーバックされたコマ	OK
		ンド文字列とリザルトコードの最後に付きま	ATS3?₽
		す。設定値は変更できません(お買い上げ時 n=13)。	013
[M]		11-13/6	OK
ATS4= <n></n>	改行(LF)キャラクタの設定を行	英文でリザルトコードを表示する場合、CR	ATS4=10.
	います。	キャラクタの後ろに付きます。設定値は変更	OK
		できません(お買い上げ時n=10)。	ATS4?⊒ 010
[M]			OK
ATS5= <n></n>	バックスペース(BS)キャラクタ の設定を行います。	ATコマンド入力中にこのキャラクタを検出 すると、入力バッファの最後のキャラクタを	ATS5=8 <b>□</b> OK
	OBYTCHIA O A 0	削除します。設定値は変更できません(お買い	ATS5?⊒
		上げ時n=8)。	008
[M]			OK
ATS6= <n></n>	ダイヤルするまでのポーズ時間	本コマンドによりレジスタは設定されます	ATS6=10.
[M]	(秒)を設定します。	が、動作しません。 n:2~10(お買い上げ時n=5)	OK
ATS8= <n></n>	カンマダイヤルするまでのポーズ	本コマンドによりレジスタは設定されます	ATS8=3₽
	時間(秒)を設定します。	が、ポーズ時間(3秒)に影響しません。	OK
D 43		n=0:ポーズしない n:1-:255(本置い上げ時n=2)	
[M] ATS10= <n></n>	自動切断の遅延時間(秒)を設定し	n:1~255(お買い上げ時n=3) 本コマンドによりレジスタは設定されます	ATS10=1
A1010-NIZ	ます(1/10秒)。※1	本コマントによりレジスタは設定される9   が、動作しません。	OK
[M]		n:1~255(お買い上げ時n=1)	

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATS30= <n></n>	データの送受信をこの時間以上行 わないと切断します。		ATS30=3 (a)
ATS103= <n></n>	着サブアドレスを付けて発信する 場合の区切りを設定します。	本コマンドの設定は、64Kデータ通信時のみ 有効です。 n=0:*アスタリスク n=1:/スラッシュ(お買い上げ時) n=2:¥マークあるいはバックスラッシュ	ATS103=0₽ OK
ATS104= <n></n>	発サブアドレスを付けて発信する 場合の区切りを設定します。	本コマンドの設定は、64Kデータ通信時のみ 有効です。 n=0:#シャープ n=1:%パーセント(お買い上げ時) n=2:&アンド	ATS104=0₽ OK
AT¥S	現在の設定されている各コマンド とSレジスタの内容を表示しま す。※2	_	AT¥S□ E1 Q0 V1 X4 &C1 &D2 &S0 &E1 ¥V0 S000=000 S002=043 S003=013 S004=010 S005=008 S006=005 S007=060 S008=003 S010=001 S030=000 S103=001 S104=001
AT¥V <n></n>	接続時の応答コード仕様を選択します。※1	本コマンドは、ATX〈n〉コマンド(gr P.38)が n=0以外のときのみ有効です。	AT¥V1☐ OK
[M]		n=0:拡張リザルトコードを使用しない (お買い上げ時) n=1:拡張リザルトコードを使用する	

- ※ 1 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されます。
- ※2 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。
- ※3 ATDN 型やATDL 型でリダイヤル発信ができます。
- ※4 AT&Wコマンドを使用する前にATZコマンドを実行すると、最後に記憶した状態に戻り、それまでの変更内容は消去されます。
- ※5 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶された設定値は、電源を切ると不揮発データとしてFOMA端末に格納されます。

# 切断理由一覧

#### ■パケット通信

値	理 由	
27	接続先(APN)が存在しないか、もしくは正しくありません。	
30	ネットワークによって切断されました。	
33	パケット通信の契約がされていません。	
36	正常に切断されました。	

# ■ 64Kデータ通信

値	理由	
1	指定した番号は存在しません。	
16	正常に切断されました。	
17	17 相手側が通信中のため、通信ができません。	
18	18 発信しましたが、指定時間内に応答がありませんでした。	
19	相手側が呼び出し中のため通信ができません。	
21	21 相手側が着信を拒否しました。	
63	ネットワークのサービスおよびオプションが有効ではありません。	
65	提供されていない伝達能力を指定しました。	
88	88 端末属性の異なる端末に発信したか、もしくは着信を受けました。	

# エラーレポート一覧

数字表示	文字表示	理 由
10	SIM not inserted	ドコモUIMカードがセットされていません。
15	SIM wrong	ドコモ以外のSIM(ドコモUIMカードに相当するICカード)が挿入されています。
16	incorrect password	バスワードが間違っています。
100	unknown	不明なエラーです。

# ATコマンドの補足説明

#### ■コマンド名:+CGDCONT=「パラメータ]

#### 概要

パケット発信時の接続先(APN)の設定を行います。

AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。

#### **先生**

+CGDCONT=[\cid\],"\cPDP\_type\"[,"\APN\"]]].

#### パラメータ説明

 ⟨cid⟩\*
 : 1~10

 ⟨PDP\_type⟩\*
 : PPPまたはP

<APN>\* : 任意

《cid〉は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。FOMA端末では1~10を登録できます。お買い上げ時、〈cid〉=1には「mopera.ne.jp」、〈PDP\_type〉は「PPP」が、〈cid〉=2には「mopera.net」、〈PDP\_type〉は「PPP」が、〈cid〉=3には「mopera.net」、〈PDP\_type〉は「IP」が、〈cid〉=4には「mpr.ex-pkt.net」、〈PDP\_type〉は「PP」が初期値として登録されていますので、cidは5~10に設定します。〈APN〉は接続先を示す接続ごとの任意の文字列です。

#### 実行例

「abc」という接続先(APN)名を登録する場合のコマンド(<cid>=5の場合)

AT+CGDCONT=5."PPP"."abc"

☐

OΚ

#### パラメータを省略した場合の動作

AT+CGDCONT=

すべての〈cid〉の設定をクリアします。ただし、〈cid〉=1~4の設定はお買い上げ時の状態に再設定されます。 AT+CGDCONT=〈cid〉

指定されたくcid>の設定をクリアします。ただし、くcid>=1~4の設定はお買い上げ時の状態に再設定されます。 AT+CGDCONT=?

設定可能な値のリスト値を表示します。

AT+CGDCONT?

現在の設定値を表示します。

#### ■ コマンド名:+CGEQMIN=「パラメータ]

#### 概要

PPPパケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどうかの判定基準値を登録します。

AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。

#### 方害

AT+CGEQMIN=(<cid> [, <Maximum bitrate UL> [, <Maximum bitrate DL>[,,,<Maximum SDU size>]]]]]

#### パラメータ説明

<cid>∗ : 1~10

<Maximum bitrate UL>\* : なし(初期値)または5760 

 <Maximum bitrate DL>\* : なし(初期値)または7232

<Maximum SDU size>\*

<PDP type>がPPPの場合: 10(初期値)~1500または1502

<PDP\_type>がIPの場合 : 10(初期値)~1500

〈cid〉は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。[Maximum bitrate UL] あよび[Maximum bitrate DL] では、FOMA端末と基地局間の上りおよび下りの最大通信速度 (kbps)を設定します。[なし(お買い上げ時)] に設定した場合は、すべての速度を許容しますが、「5760」および「7232」を設定した場合、これらの速度未満の接続は許容されないため、パケット通信が接続されない場合があります。[Maximum SDU size] では、最大許容SDUサイズを設定します。「10(初期値)~1500または1502」を設定したときは、これらの値未満の接続は許容されないため、パケット通信が接続できないことがありますのでご注意ください。また、「70」未満の接続に関しては接続できませんのでご注意ください。

#### 宝行例

- (1)の設定が各cidに初期値として設定されています。
- (1) 上り/下りすべての速度を許容する場合のコマンド((cid>=2の場合) AT+CGEQMIN=2回

OK

- (2)上り5760kbps/下り7232kbpsかつ最大許容SDUサイズ1500を許容する場合のコマンド(⟨cid≻3の場合) AT+CGEQMIN=3"5760,7232",1500□ OK
- (3) 上り5760kbps/下りすべての速度を許容する場合のコマンド(⟨cid⟩=4の場合) AT+CGEQMIN=4,5760□OK
- (4)上りすべての速度/下り7232kbps速度のみ許容する場合のコマンド(⟨cid⟩=5の場合) AT+CGEQMIN=5,,,7232□OK

#### パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEOMIN=

すべての〈cid〉の設定をクリアします。

AT+CGEQMIN=(cid>

指定された〈cid〉をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQMIN=?

設定可能な値のリストを表示します。

AT+CGEQMIN?

現在の設定を表示します。

#### ■ コマンド名:+CGEOREQ=[パラメータ]

#### 概要

PPP/パケット通信時の発信時にネットワークへ要求するQoS(サービス品質)を設定します。
AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。

#### 走書

 $AT+CGEQREQ=[\cite{Color: AT+CGEQREQ}] $$ $$ AT+CGEQREQ=[\cite{Color: AT+CGEQREQ}] $$ AT+CGEQREQ=[\cite{Color: AT+CGEQREQ}] $$ $$ AT+CGEQREQ=[\cite{Color: AT+$ 

## パラメータ説明

各cidにはその内容がお買い上げ時に設定されています。

<cid>\* : 1~10

<Traffic class>\* : 2または3

2:interactive(初期値)

3:background

<Maximum bitrate UL>\* : なし(初期値)または64~5760
〈Maximum bitrate DL>\* : なし(初期値)または64~7232

ただし、[Maximum bitrate UL] [Maximum bitrate DL]は許容範囲であっても端数を切り捨てた値が設定されることがあります。

<Maximum SDU size>\*

<PDP\_type>がPPPの場合: 10~1500または1502(初期値)

<PDP\_type>がIPの場合 : 10~1500(初期値)

<cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。

# 実行例

(1)の設定が各cidに初期値として設定されています。

(1)上り/下りの速度を設定せず、接続を要求する場合のコマンド(<cid>=2、Traffic class=2の場合) AT+CGEQREQ=2 OK

(2) 上り5760kbps/下り7232kbpsかつ最大許容SDUサイズ1500で接続を要求する場合のコマンド(<cid>=3、Traffic class=2の場合)

AT+CGEQREQ=3,2,5760,7232,,,1500

(3)上り5760kbps/下りの速度を指定せず、接続を要求する場合のコマンド(<cid>=4、Traffic class=2の場合) AT+CGEQREQ=4,2,5760 OK

(4)上りの速度を指定せずに下り7232kbpsで接続を要求する場合のコマンド(<cid>=5、Traffic class=2の場合) AT+CGEQREO=5,2,7232

ΟK

#### パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQREQ=

すべての<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQREQ=<cid>

指定された〈cid〉をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQREQ=?

設定可能な値のリスト値を表示します。

AT+CGEQREQ?

現在の設定を表示します。

# リザルトコード

#### ■ リザルトコード

数字表示	文字表示	意味
0	OK	正常に実行しました。
1	CONNECT	相手側と接続しました。
2	RING	着信を検出しました。
3	NO CARRIER	回線が切断されました。
4	ERROR	コマンドを受け付けることができません。
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンの検出ができません。
7	BUSY	話中音の検出中です。
8	NO ANSWER	接続完了タイムアウトしました。

数字表示	文字表示	意 味
100	RESTRICTION	ネットワークが規制中です。
101	DELAYED	リダイヤル発信規制中です。

#### ■ 拡張リザルトコード

数字表示	文字表示	意 味
5	CONNECT 1200	FOMA端末-PC間速度1200bpsで接続しました。
10	CONNECT 2400	FOMA端末-PC間速度2400bpsで接続しました。
11	CONNECT 4800	FOMA端末-PC間速度4800bpsで接続しました。
13	CONNECT 7200	FOMA端末-PC間速度7200bpsで接続しました。
12	CONNECT 9600	FOMA端末-PC間速度9600bpsで接続しました。
15	CONNECT 14400	FOMA端末-PC間速度14400bpsで接続しました。
16	CONNECT 19200	FOMA端末-PC間速度19200bpsで接続しました。
17	CONNECT 38400	FOMA端末-PC間速度38400bpsで接続しました。
18	CONNECT 57600	FOMA端末-PC間速度57600bpsで接続しました。
19	CONNECT 115200	FOMA端末-PC間速度115200bpsで接続しました。
20	CONNECT 230400	FOMA端末-PC間速度230400bpsで接続しました。
21	CONNECT 460800	FOMA端末-PC間速度460800bpsで接続しました。

- リザルトコードは、ATV⟨n⟩コマンド(@P.37)がn=1に設定されている場合は英文字表記(初期値)、n=0に設定されている場合は数字表記で表示されます。
- 従来のRS-232Cで接続するモデムとの互換性を保つため、通信速度は表示します。ただし、FOMA端末−PC間は FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)やBluetooth機能を利用して接続されているため、実際の接続速度と 異なります。
- [RESTRICTION] (数字: 100) が表示された場合は、通信ネットワークが混雑しています。しばらくしてから接続し直してください。

# 通信プロトコルリザルトコード

Ī	数字表示	文字表示	意味
ſ	1	PPPoverUD	64Kデータ通信で接続
Ī	5	PACKET	パケット通信で接続

#### リザルトコード表示例

ATX0が設定されている場合

AT¥V<n>コマンド(CTP.39)の設定にかかわらず、接続完了の際にCONNECTのみの表示となります。

文字表示例: ATD\*99\*\*\*1#

CONNECT

数字表示例: ATD\*99\*\*\*1#

-

ATX1が設定されている場合

●ATX1、AT¥V0が設定されている場合(初期値)

接続完了のときに、CONNECT<FOMA端末-PC間の速度>の書式で表示します。

文字表示例: ATD\*99\*\*\*1# CONNECT 460800

数字表示例: ATD\*99\*\*\*1#

121

● ATX1、AT¥V1が設定されている場合※

接続完了のときに、次の書式で表示します。

CONNECT<FOMA端末-PC間の速度>PACKET<接続先(APN)>/<上り方向(FOMA端末→無線基地局間)の最高速度>/<下り方向(FOMA端末←無線基地局間)の最高速度>

文字表示例: ATD\*99\*\*\*1#

CONNECT 460800 PACKET mopera.ne.jp/5760/7232

(mopera.ne.jpに、上り最大5760kbps、下り最大7232kbpsで接続したことを表す)

数字表示例: ATD\*99\*\*\*1#

1215

※ ATX1、AT¥V1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しく行えない場合があります。AT¥V0のみでのご利用をおすすめします。